

Сборка пенала для раздвижной двери PN-101






Детали пенала

Комплектация

- 01 - алюмин. профиль
- 02 - даекор
- 03 - задний профиль
- 04 - каретки роликов
- 05 - верхняя направляющая
- 06 - нижний профиль
- 07 - ответная опора
- 08 - ребро 1, 2
- 09 - рейка
- 10 - установочная распорка

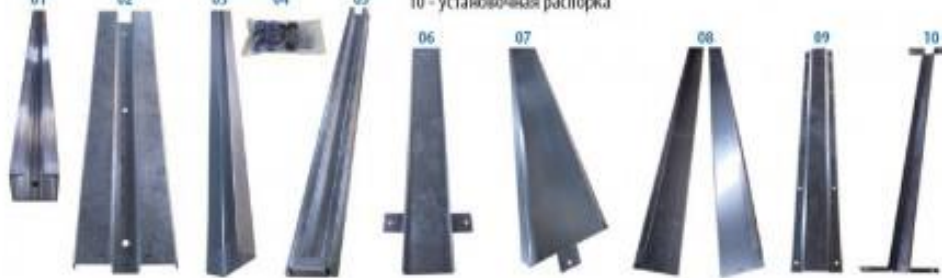

Сборка блок-направляющей

В деталь "Верхняя направляющая" вставить деталь "Даекор" и сверху деталь "Алюминиевый профиль". Закрепить 3 винтами.



Этапы сборки

01



Внимание!

Перед началом сборки пенала необходимо иметь или приобрести: **ручной заклепочный инструмент и крестовую отвертку.**



02

Разместите
на ровной
поверхности
деталь "РЕЙКА"
– 5 шт.



03

Сверху
на рейки положите
деталь "РЕБРО 1"
и заклепайте
все отверстия,
кроме крайних,
по одному
с каждой стороны.
Аналогично
заклепайте рейки с
деталью "РЕБРО 2".




Заклепайте рейки с деталью "ЗАДНИЙ ПРОФИЛЬ" – все отверстия, кроме крайних, по одному с каждой стороны. Аналогично с другой стороны.



Внутри вставить деталь "НИЖНИЙ ПРОФИЛЬ" и заклепать с обеих сторон.



Внутрь сверху
вставить деталь
"ВЕРХНЯЯ БЛОК-
НАПРАВЛЯЮЩАЯ"
и заклепать с
обоих сторон.

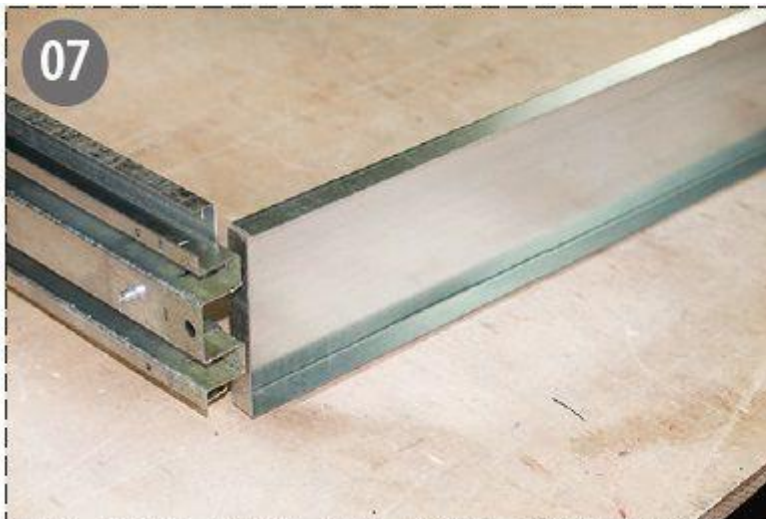

Заклепать
деталь
"ОПОРНАЯ
ПЛАНКА"



С помощью
шурупов
соединить
детали
"РЕБРО 1, 2" и
опорная планка.