



**РАЗДВИЖНЫЕ  
СИСТЕМЫ РФ**

г.Москва  
ул.Байкальская, дом 7  
8 (916) 777-40-60  
E-mail: 7964294@mail.ru

[www.раздвижные-системы.рф](http://www.раздвижные-системы.рф)

## Механизм для раздвижных дверей СИНХРОННОГО открывания – ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

### 1. Общая схема



**Ширина дверей – от 600 мм до 1200 мм**

2. Загоните в направляющую стопор, каретку и натяжной ролик в верхнюю направляющую и закрепите винтами натяжной ролик





**РАЗДВИЖНЫЕ  
СИСТЕМЫ РФ**



г.Москва  
ул.Байкальская, дом 7  
8 (916) 777-40-60  
E-mail: 7964294@mail.ru

[www.раздвижные-системы.рф](http://www.раздвижные-системы.рф)

3. Установите на двери монтажные пластины и пластины для крепления троса по следующей схеме



4. Поместите полотно на навесной винт и плотно зафиксируйте, а также установите нижний направляющий ролик, он должен располагаться на расстоянии 2-5 см от края двери (если учитывать, что двери в закрытом положении)

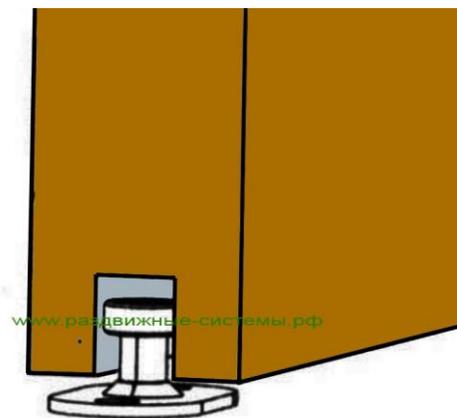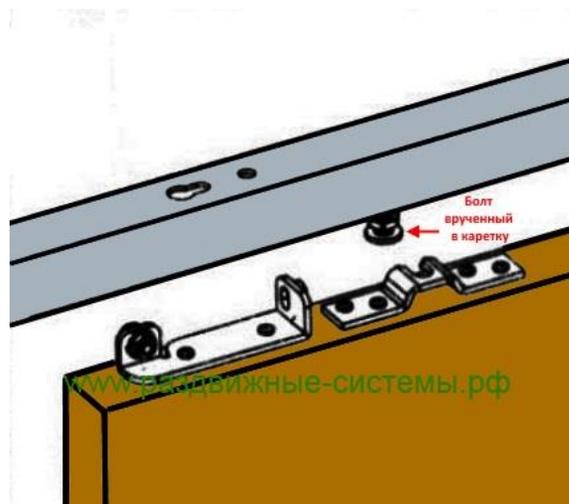




**РАЗДВИЖНЫЕ  
СИСТЕМЫ РФ**

г.Москва  
ул.Байкальская, дом 7  
8 (916) 777-40-60  
E-mail: 7964294@mail.ru

[www.раздвижные-системы.рф](http://www.раздвижные-системы.рф)

5. Отрегулируйте высоту и параллельность дверного полотна, а также позицию стопора

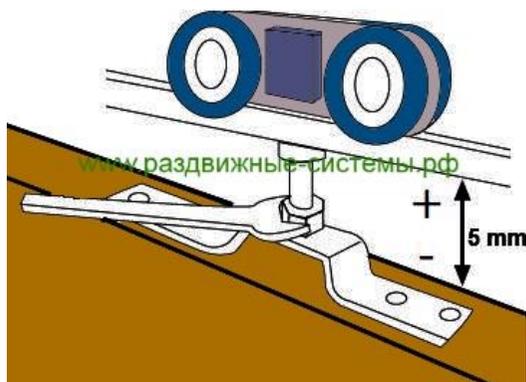

6. Зафиксируйте стальной трос со стороны крепежного винта контргайкой и регулировочной удлиненной гайкой на пластине для крепления троса, протяните трос через паз натяжного ролика проденьте его через отверстие фиксирующего винта другой пластины, протяните трос через паз второго натяжного ролика, проденьте его через отверстие фиксирующего винта первой пластины и натянув трос, зафиксируйте его крепежными винтами.

